

Smart WONDER[®] Core



全能輕巧健身機 使用說明書



Available on the
App Store

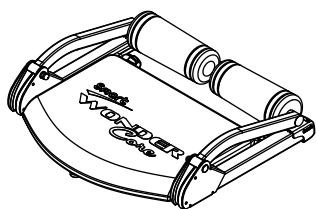
ANDROID APP ON
Google play

- ◆ 使用前請務必閱讀安全上的注意事項後正確使用。
- ◆ 閱讀後請妥善保管以便隨時確認。
- ◆ 本產品轉讓他人時，請務必附上本使用說明書。

WONDER
Core


WONDER CORE CO., LTD.
32F., No. 213, Chaofu Rd.,
Xitun Dist., Taichung City
407, Taiwan (R.O.C.)

開始使用



STEP 1 拿出 Wonder Core Smart

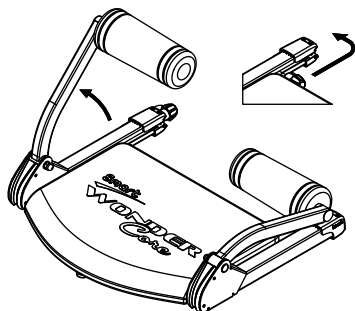Wonder Core Smart 不需要組裝！






STEP 2 打開Wonder Core Smart

1. 抬起泡棉管，同時將旋鈕移動至尾端

●若旋鈕無法移動至尾端，請逆時針鬆開旋鈕後再移動

2. 另一側泡棉管做法相同。

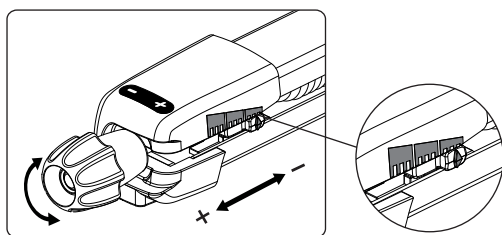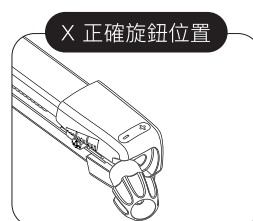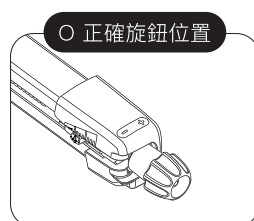●注意：旋鈕應固定在主架末端的正確位置(如下圖所示)



阻力調整

旋轉尾端旋鈕，調整阻力，藉由阻力指針可查看阻力大小。

阻力+：順時針旋轉

阻力-：逆時針旋轉

●注意：使用時若感覺左右兩邊阻力不平均，請檢查設定，讓左右兩邊阻力一致。

下載專屬APP

STEP 1 下載Wonder Core APP

請在App Store或Google Play上搜尋”Wonder Core”或掃描QR Code前往安裝專用App。



STEP 2 加入Wonder Core會員

依照APP指示加入會員，即可探索豐富課程內容與管家式運動服務！



專屬APP



運動管家

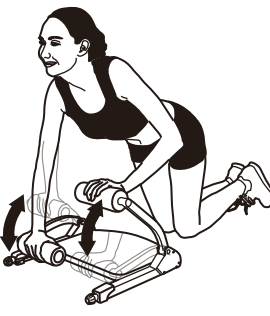
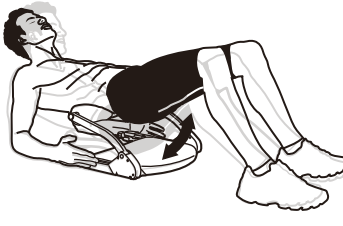
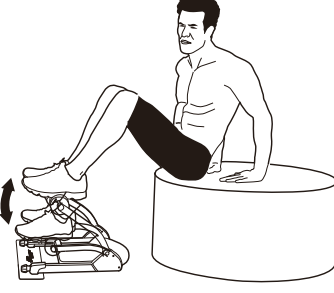
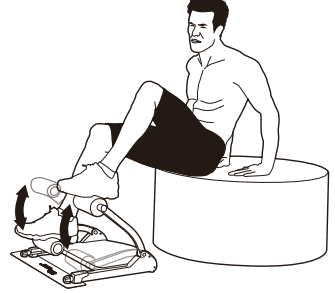
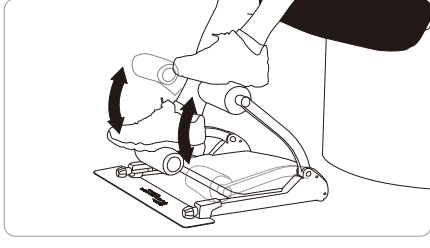


分析報告



線上課程

開始使用

		
仰臥起坐	伏地挺身	上半身運動
		
撐體運動	挺腰抬臀	交叉踢腿
		 ● 進行踏步動作時，若覺得地板太滑，請使用隨機附贈的原廠止滑墊放置於Wonder Core Smart底下。
抬腿收腹	腳踏車運動	

更多 Wonder Core Smart 課程與專屬運動管家，
請下載Wonder Core APP



產品維護與保固

1. 髒污時，可用中性清潔劑加水稀釋，以抹布沾濕仔細擦拭髒污，再用乾布擦乾。
2. 請勿使用鹼性清潔劑、稀釋溶劑、揮發油等溶劑。

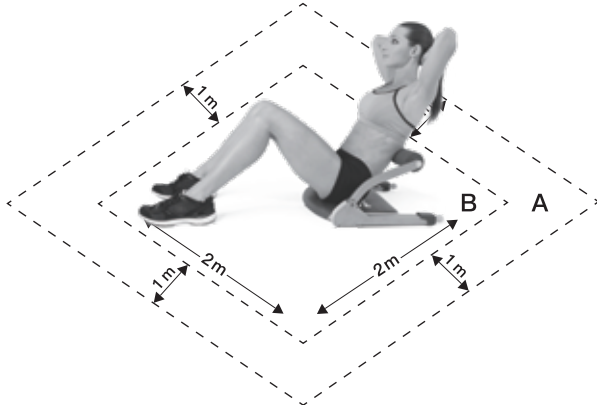
保固時間：1 年

● 保固範圍：本公司製造、委託製造、代理或販售之產品，經由合法之銷售，且無任何帳款之爭議或拖欠情形，皆在本條款有效範圍內。顧客需要保固服務時，請聯繫萬達康股份有限公司(以下稱本公司)，並出示購買憑證。

● 產品保固之內容：原廠對所出售之產品負一年保固責任，保固期間自購買日起計算。產品在客戶正常使用下發生故障，經原廠鑑定為產品本身之問題，在保固期限內，本公司將無條件予以免費修復或更換有瑕疵之零件。非正常使用情形，或為個人用品，且已拆封或使用，不屬於保固範圍，雖在保固期間內，本公司亦得酌收基本服務費或更換零件之費用。非正常使用情形如人為損壞、天災、蟲害、外在環境、消耗品...等外力之異常狀況。

安全注意事項

- 使用前請先閱讀「安全注意事項」並正確使用
- 請務必遵守以下所記載的各項說明

⚠ 務必遵守	
● 使用本產品時，若身體不適，應立即停止使用，請向醫生諮詢後，依指示再使用。 ● 為確保安全，每次使用前，請先檢查產品是否有損壞或磨損，特別是座墊、螺絲和旋鈕。如有發現裂痕或損壞，請立即停止使用。 ● 警告：不正確的使用姿勢可能會造成運動傷害。為避免運動傷害，請依照說明書指示操作。初次使用本產品，一天請勿超過30分鐘，超荷鍛鍊可能會造成運動傷害。 ● 運動中身體若有感到任何異常或不適，請立即停止使用，以免造成運動傷害。 ● 操作本產品時，如有異音，請立即停止使用。 ● 飯後請勿使用本產品（餐後至少間隔一小時再使用），以免產生不適。 ● 請勿在飲酒後或身體不適時使用本產品，以免造成意外。 ● 請於合適的場所進行使用本產品。 ● 本產品請置於平穩的地面上使用，以免跌倒或發生危險。 ● 運動時請穿著合適衣物，以免受傷或發生意外。若是長髮，使用前請先將頭髮綁好，以免運動中造成捲入或拉扯。 ● 使用前請先熱身，以避免運動傷害。 ● 請詳閱「使用說明書」，依說明圖示來操作器材。 ● 此產品非作醫療用途。 ● 不使用產品時，請收折好，避免兒童在無大人在旁監督下自行使用。	● 使用本產品時請預留運動範圍(下圖B)，並於四周預留1公尺的自由範圍(下圖A)，運動時請保持與周遭物品、人員及寵物間的安全距離。  ● 請勿使用本產品於其他用途，否則可能造成產品倒塌或損壞。 ● 請勿使用說明書以外之方式使用本產品，否則可能造成受傷或意外。 ● 請勿兩人以上使用本產品，否則可能造成受傷或意外。 ● 使用本產品請勿將手放至產品底下，以免發生夾手。 ● 本產品僅供家用，請勿將本產品作商業使用，以免造成受傷或意外。

⚠ 警告	
 禁止兒童使用	無大人監督下，本產品禁止兒童使用，否則可能造成受傷或意外。使用本產品時，請勿讓兒童靠近，否則可能造成受傷或意外。
 請勿拆解本產品	請勿自行改裝或維修本產品，以免造成使用異常或發生意外。若產品故障時，請聯絡客服團隊(04)3707-0446。
 務必確認	使用本產品時，請確保螺絲和旋鈕已確實定位，減少發生意外之風險。

規格

型號	WCS-612	尺寸(長x寬x高)	使用時 / L51 x w54 x H36.5 cm 折疊後 / L47.5 x W54 x H12 cm
重量	約5.9 kg	最大使用者載重	120 kg
材質	鋼 / ABS丙烯腈 / 丁二烯 / 苯乙烯共聚物 / PP聚丙烯 /TPR熱塑性橡膠 / PA尼龍 / 泡棉		
委製商/進口商	萬達康股份有限公司	製造地	台灣專利授權，中國大陸製造
聯絡地址	407 台中市西屯區朝富路213號32F	客服電話	(04)3707-0446
E-mail	support@wondercore.com	Website	www.wondercore.com