

WONDERCORE

# FitSpec



## 身體組成分析儀 使用說明書

- ◆ 請詳閱說明書，並依照指示正確使用。
- ◆ 閱讀後請妥善保管以便隨時可查詢。
- ◆ 本產品轉讓他人使用時，請務必附上說明書以確保使用安全。



Available on the  
App Store

ANDROID APP ON  
Google play

### 目錄

|               |   |
|---------------|---|
| 安全注意事項 .....  | 1 |
| 產品資訊 .....    | 2 |
| 首次使用與測量 ..... | 2 |
| 開始測量 .....    | 3 |
| 保養與清潔 .....   | 6 |
| 產品認證規範 .....  | 6 |
| 規格 .....      | 7 |
| 產品保固說明 .....  | 8 |

# 安全注意事項


- 使用前請先閱讀完所有「安全注意事項」再使用本產品。
- 請務必遵守以下所記載的各項說明。



|  |                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------|
|  | 本產品為家庭產品，僅作為健康紀錄，不可作為醫療用途。                                            |
|  | 使用本產品時，若身體不適，應立即停止使用，請向醫生諮詢後，依指示再使用。                                  |
|  | 孕婦不建議使用。                                                              |
|  | 體內有配戴電子醫療儀器者請勿使用，避免受到電磁影響。                                            |
|  | 建議適用年齡為18歲以上成人，嬰兒僅限測量抱嬰體重。                                            |
|  | 雙腳溼滑時，請勿踩踏測量，避免滑倒產生危險。                                                |
|  | 請將產品置於平坦、穩定的地面上，請勿用力踩踏，測量時保持輕盈穩定至檢測完成。於地毯或軟墊等不夠平坦的地面上使用，可能會導致量測結果不準確。 |
|  | 避免放置在陽光直射的地方或靠近熱源，以免造成電子元件損壞。                                         |
|  | 本產品所使用的電池為專用電池，不得使用於其他產品，亦不可自行更換電池。                                   |
|  | 本產品為精密儀器，請勿重摔、震盪，或使用外力撞擊。                                             |
|  | 請將體脂計放置於安全乾爽通風的位置，避免於濕度較高的場所使用，如：浴室。                                  |
|  | 避免使用尖物接觸產品表面，造成產品刮損與損壞。                                               |

# 產品資訊

- A 檢測握把
- B 握把電極片
- C 顯示屏幕
- D 腳踏電極片
- E Type-C充電孔
- F 止滑腳墊

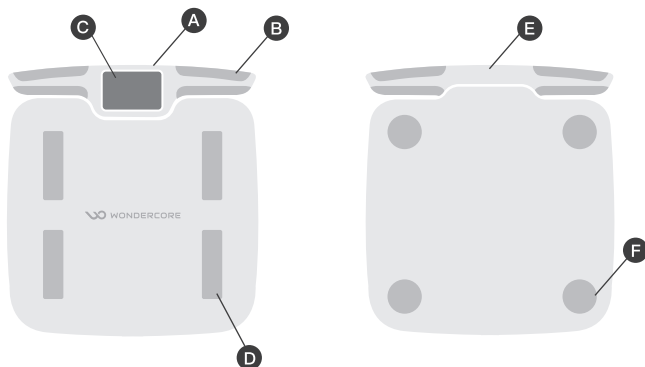

## 首次使用與測量


### STEP 1 下載Wonder Core APP

1. 手機搜尋，或掃描QR Code，下載 **Wonder Core APP**
2. 依照APP指示註冊登入，完成個人資料設定



### STEP 2 連線體脂秤

1. 將秤放於平坦地面
2. 打開 **Wonder Core APP** 進入裝置頁
3. 點擊 右上角 + 號 ▶ 選擇 FitSpec
4. 依照 APP 指示進行連線

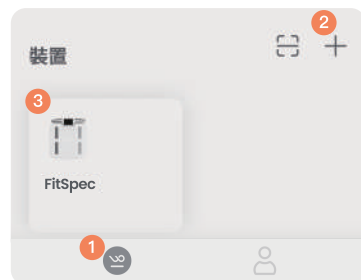

### STEP 3 綁定成功，開始使用

裝置成功綁定並完成首次測量後，可在裝置頁 點擊 **FitSpec**，查看測量結果與歷史紀錄。

# 開始測量

## 方法一：直接測量


1. 光腳上秤，雙腳踩踏於**腳踏電極片**上，顯示屏幕亮起。
2. 拉起**檢測握把**，確保全部手指與掌心貼合**握把電極片**。
3. 依屏幕提示開始測量，完成後可於屏幕上查看檢測結果。

注意：此模式因未連線APP，僅可量測體重。



## 方法二：連接APP測量

1. 登入 App 後，點擊 **FitSpec** 並點選「**開始測量**」按鈕，喚醒體脂秤進行連線。

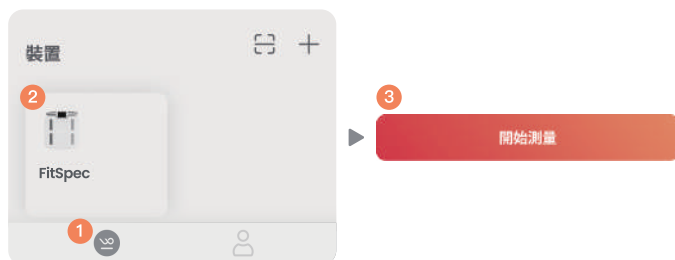

注意：需於屏幕點亮的狀態下，才能成功連線。

2. 屏幕亮起後，光腳上秤，雙腳踩踏於**腳踏電極片**上。
3. 拉起**檢測握把**，確保全部手指與掌心貼合**握把電極片**。
4. 依提示等待測量結果，完成後可於APP上查看檢測結果。

## 如何重置

1. 同時長按握把左右的按鍵，直到機器重新啟動。




## 測量前注意事項

為確保測試結果的穩定性，請在測量中保持以下正確姿勢。


### 一、軀幹與四肢

- 手臂請勿接觸到腹部，手臂不抬過高，手臂伸直，腋窩不接觸到身體兩側。
- 若腋窩會接觸到身體，請穿著輕便有袖子的上衣。

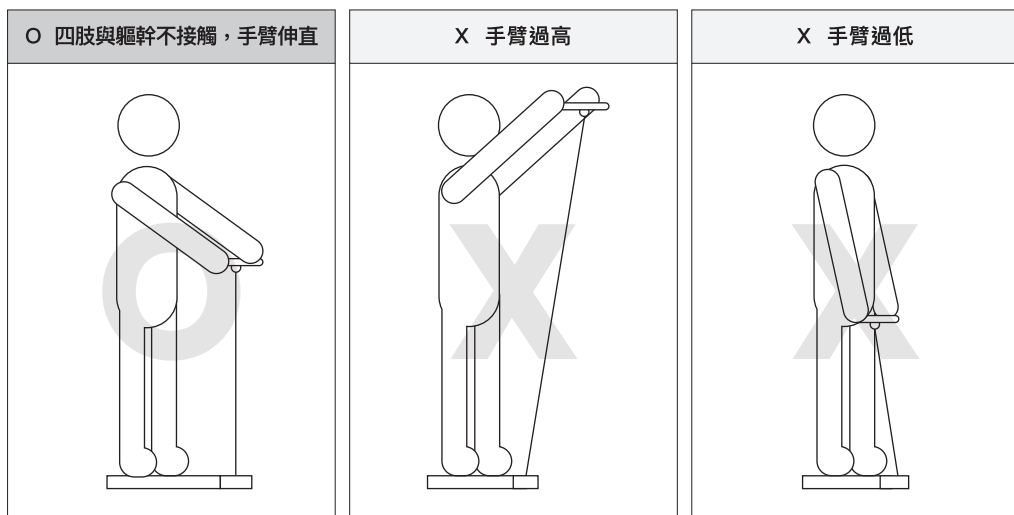


### 二、手部

- 左右手分離，手指與掌心貼合握把電極片。

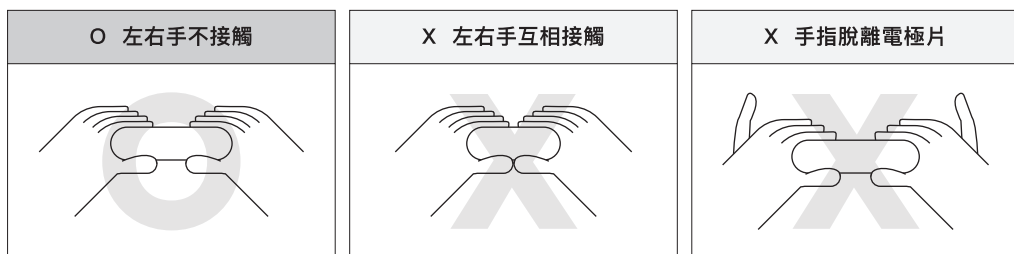

### 三、腳

- 保持雙腳分離，若雙腿會觸碰到，請穿著輕便短褲再進行測試。
- 腳掌前後貼合腳踏電極片，並赤腳上秤，不可穿著襪子。

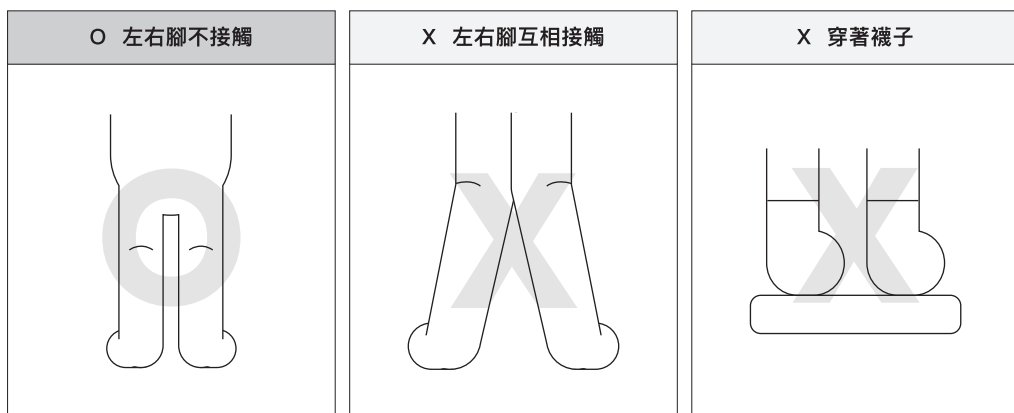

### 確保量測準確性

為確保獲得準確結果，請遵守以下事項，排除影響因素。

#### ❶ 確保個人資料正確：

請輸入正確的性別、年齡、身高，錯誤的資料會影響測量結果。

#### ❷ 避免餐後測量：

胃中食物會影響量測準確性，建議空腹檢測或距離進食後3~6小時以上。

#### ❸ 不要配戴金屬：

測量前，請移除身上的金屬飾品與配件。

#### ❹ 建議於上午測試：

身體容易因長時間久站或久坐，造成水分聚集於下身。

#### ❺ 避免運動後測試：

運動後會造成身體成分暫時的改變，影響量測準確性。

#### ❻ 避免洗澡、按摩、泡澡後測試：

充血、流汗會造成身體成分暫時的改變。

#### ❼ 測量前站立 5 分鐘：

長時間握躺、久坐後，會影響身體水分分佈，影響量測準確性。

#### ❽ 穿著輕便服飾：

測量時避免穿著厚重衣物。

#### ❾ 減少外在變因：

建議於固定時間與地點進行檢測，減少外在變因，長時間更能取得較準確的統計數據。

# 保養與清潔

- 1. 定期使用柔軟的乾布或酒精棉布輕輕擦拭秤面，去除灰塵和污垢。
- 2. 避免使用含有強酸、強鹼的清潔劑，以免損壞秤面或內部電子元件。
- 3. 清潔時避免讓水或其他液體滲入秤內，以免造成產品損壞。

# 產品認證規範

## 低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



| 部品                                                                                                                                        | 限用物質及化學符號 |           |           |               |               |                 |                               |                       |                       |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                           | 鉛<br>(Pb) | 汞<br>(Hg) | 鎘<br>(Cd) | 六價鉻<br>(Cr+6) | 多溴聯苯<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) | 鄰苯二甲酸二<br>(2-乙基己基)酯<br>(DEHP) | 鄰苯二甲<br>酸丁苯酯<br>(BBP) | 鄰苯二甲<br>酸二丁酯<br>(DBP) | 鄰苯二甲<br>酸二異丁酯<br>(DIBP) |
| 塑膠<br>外殼                                                                                                                                  | ○         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               | ○                             | ○                     | ○                     | ○                       |
| 電路<br>組件                                                                                                                                  | —         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               | ○                             | ○                     | ○                     | ○                       |
| 金屬<br>組件                                                                                                                                  | ○         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               | ○                             | ○                     | ○                     | ○                       |
| 橡膠<br>組件                                                                                                                                  | ○         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               | ○                             | ○                     | ○                     | ○                       |
| 電池                                                                                                                                        | ○         | ○         | ○         | ○             | ○             | ○               | ○                             | ○                     | ○                     | ○                       |
| <div>備註1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”指限用物質之百分比含量超出百分比含量。</div> <div>備註2. “○”指該限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</div> <div>備註3. “—”指該限用物質為排除項目。</div> |           |           |           |               |               |                 |                               |                       |                       |                         |

# 規格

|                |                   |      |                 |
|----------------|-------------------|------|-----------------|
| 型號             | WC-FS-01          |      |                 |
| 尺寸( 長 X 寬 X 高) | 375 x 352 x 35 mm |      |                 |
| 重量             | 2.7 kg            |      |                 |
| 使用重量限制         | 182 kg            |      |                 |
| 測量範圍           | 0.1 ~ 180 kg      | 測量單位 | kg / st:lb / lb |
| 電池容量           | 800 mAh           | 充電方式 | Type-C          |
| 充電時間           | 2 ~ 2.5h          | 使用時間 | 約 90 天          |
| 顯示屏幕           | TFT 3.5 吋螢幕       |      |                 |
| BLUETOOTH®     | 5.0               |      |                 |
| 材質             | ABS、鋼化玻璃、不銹鋼、橡膠   |      |                 |
| 製造地            | 台灣專利授權，中國大陸製造     |      |                 |
| 用途             | 體脂秤               |      |                 |



本產品為家庭產品，僅作為健康紀錄，不可作為醫療用途。

委製商/進口商:萬達康股份有限公司  
公司地址:407台中市西屯區朝富路213號32F  
客服專線:04-3707-0446  
官網:[www.wondercore.tw](http://www.wondercore.tw)

# 產品保固說明

---

## ● 保固範圍：

本公司製造、委託製造、代理或販售之產品，經由合法之銷售，且無任何帳款之爭議或拖欠情形，皆在本條款有效範圍內。顧客需要保固服務時，請聯繫萬達康股份有限公司(以下稱本公司)，並出示原始購買發票或蓋有本公司店章之品質保證書，保固服務方可生效，故請妥善保存品質保證書及發票以享有品質保證務。

## ● 產品保固之內容：

原廠對所出售之產品負一年保固責任，保固期間自購買日起計算。若產品本身瑕疵或運送過程導致新品瑕疵，到貨7日內可更換。當原購買者轉售或轉讓產品時，即為保固期限的終止期。於有效保固期間內，在正常使用情況下，如因產品本身確有製造或裝配之瑕疵，發生功能故障者，本公司將無條件予以免費修復或更換有瑕疵之零件。對於依保固條款所更換之零配件舊料原廠有權檢驗處理。所有經更換後之零配件舊料，概歸本公司所有。對於保固期間內所免費修復或更換之零配件，亦適用本保固書條款。

## ● 產品保固之執程序：

- (1) 顧客發現產品瑕疵、故障或不正常運作。
- (2) 檢查標籤及包裝確認為我方產品，辨識出廠日期，確認其仍在保固期間內。
- (3) 連絡本公司，顧客應詳細說明故障情況，經我方確認此客訴案件合於保固條款。
- (4) 本公司將依實際交易情況與顧客要求，排定回收行程與後續補償作業。
- (5) 顧客依本保固書條款，經由本公司提供免費修理或零件更換之賠償後，不得再據此相同之保固事由向本公司或原廠提出退貨還款、更換新貨、減少價金或其他損害賠償之請求。

## ● 產品之技術支援：

本公司於產品出售前，會提供詳細之產品說明、規格書及使用或保存之注意事項；顧客使用前有義務完全了解本公司所提供之產品資料正確之使用和保存方式。

## ● 產品保固之除外條款：

若有以下之情況，本公司可以免除保固之責任：

- (1) 顧客提供之故障品經確認並非本公司產品。
- (2) 故障品已使用超過保固期間。
- (3) 產品非經本公司授權之經銷商進行維修保養，或誤用、濫用和未經授權所進行之零件更換或維修行為，而導致產品發生瑕疵、故障或受損者。
- (4) 故障品證實非經原廠或原廠授權之經銷商進行維修保養，或誤用、濫用和未經授權所進行之零件更換或維修行為，而導致產品發生瑕疵、故障或受損者。
- (5) 故障品之來源不當，是非法或有財務糾紛所得者。
- (6) 產品零配件之自然耗損。
- (7) 其他因火災、水災、地震等不可抗力原因所造成之故障。
- (8) 產品屬於個人用品，且已拆封或使用。
- (9) 故障為顧客人為故意導致，或未依產品說明正確使用及保存。



**WONDERCORE**